


Klebelehre für Glasbruchmelder

Allgemeine Informationen:

Lehre zum Positionieren und Ankleben von Glasbruchsensoren.
Die Lehre ist in einer Fensterrahmenecke zu fixieren.
Für den richtigen Eckabstand wird der Sensor anschließend bis zum Aushärten des Klebers auf der Glasscheibe in der Aussparung der Lehre gehalten.

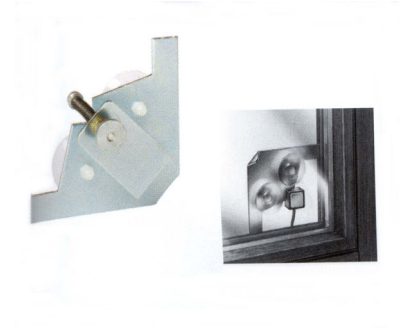

Artikel-Nummer: 1-032268

Fax-Formular: Anfrage Bestellung sonstiges

Firma _____

Text _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

Unterschrift _____